




CZUJNIK RUCHU IR20

Promień pola ochrony jest uzależniony od sposobu instalacji IR20.

Pole ochrony:

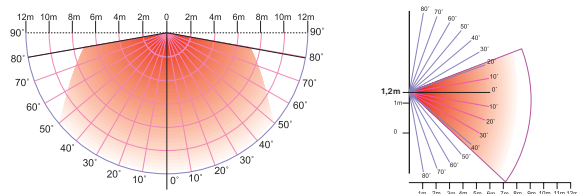

Kierunek ruchu:

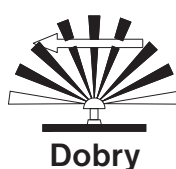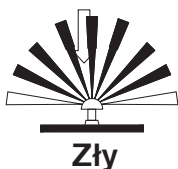


CZUJNIK RUCHU IR20

Do włączania oświetlenia żarówkowego.

Podłączenie bez przewodu zerowego.

Możliwość załączenia światła z wyłącznika.

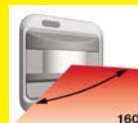

15s - 2 min



5 - 1000 Lux



2 - 8 m

Techniczne parametry

Zasilanie	230 V/ 50 Hz
Obciążenie oporowe	40-300 W
Zasięg	2 do 8 m
Promień ochrony	160°
Czas załączenia	15s do 2 min
Czułość na światło	5 do 1000Lux
Bezpiecznik	F2/1500 A, 250 V
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	0°C do +40°C

Gwarancja 2 lata

Data sprzedaży:

Pieczętka sprzedawcy:

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub pogwarancyjnej prosimy o przesłanie wyrobu na adres dystrybutora (wraz z kopią zakupu).



Dystrybutor:
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel/fax 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
[http:// www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



Czujnik ruchu IR20

Jest przystosowany do włączania oświetlenia w momencie zarejestrowania ruchu w ustawionym promieniu ochrony. Jego kształt pozwala na zastosowanie w miejsce wyłącznika mechanicznego, który można zamienić na czujnik np klatka schodowa.

Dodatkowym rozwiązaniem jest możliwość włączania światła z kolejnych klasycznych wyłączników, patrz rys.1.

Montaż

Montaż na gniazdo podtynkowe KU lub KP jak klasyczny wyłącznik.

Przewód fazowy podłączyć do zacisku wejście ①, a przewód na żarówkę do zacisku wyjście ②.


Montaż jak w schemacie **rys.1**.

Wariant ze sterowaniem wyłącznikiem.


Podłączyć zgodnie ze schematem **nr 2**. Obwód taki posiada dodatkową funkcję, gdzie zaświecona światło wyłącznikiem świeci się 8 godzin.

Krótkie naciśnięcie wyłącznika włącza światło a ponowne jego naciśnięcie wyłącza cykl 8 godzinny.

Schemat rys.1

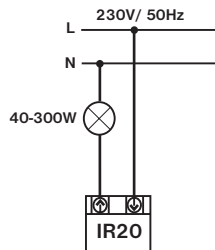


Schemat rys.2

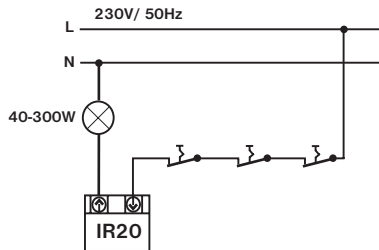

Montaż powinna prowadzić bez napięcia osoba o odpowiednich kwalifikacjach!

Opis IR20

Przy pomocy wkrętaka oddzielić wierzch IR20.

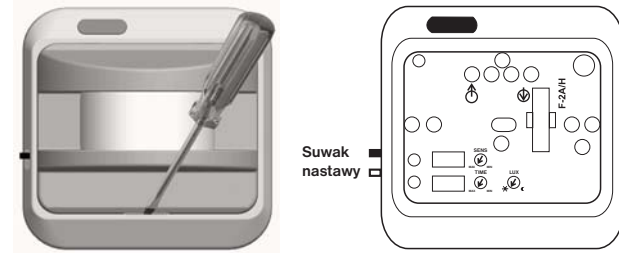

Suwak nastawy:

Umożliwia trwałe załączenie światła

Górne położenie – czujnik aktywny

Dolne położenie – żarówka trwałe świeci

Nastawienie czasu włączenia:

Pokrętle **TIME (czas)** nastawiamy czas świecenia.

Położenie MIN odpowiada ok.15s

Położenie MAX odpowiada ok. 2 minuty

Nastawienie czułości na światło:

Pokrętle **LUX (Światło)** nastawiamy czułość przy której ma czujnik reagować.

Postęp: Pokrętle LUX nastawiamy w zależności od tego na jakie światło ma reagować czujnik.

Położenie ☾ – reaguje w nocy

Położenie ☀ – reaguje w dzień

Zasięg ochrony:

Pokrętle **SENS (zasięg)** nastawiamy zasięg ochrony (MIN+ok.2m, MAX +8 m).

Postęp: Kręcąc pokrętle od minimum do maksimum ustawiamy zasięg od którego wychwycony zostaje ruch i załączane oświetlenie.