

**ZASIĘG
DO
150 M**

WS303

**BEZPRZEWODOWY ODBIÓRNIK
DO WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA
ELEKT. URZĄDZEŃ DO 16A Z
OPCJĄ WYŁ. CZASOWEGO**



WS303 można być sterowany
16 kanałami nadajników z serii
WS3xx.



DO WŁĄCZANIA

POMP

KLIMATYZACJI

OŚWIETLLENIA

**BRAM
GARAŻOWYCH**

SYGNALIZACJI

EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

WS303 służy do włączania el. urządzeń. Jako sterownika można użyć nadajnika z grupy WS3xx (WS310 – pilot, WS320 – nadajnik dzwonekowy, aktualne sterowniki na www.elbock.cz).

1. podłączyć odbiornik do gniazda 230 V/50Hz;
2. na odbiorniku świeci LED1 tzn. **FUNKCJA PODSTAWOWA**;
3. na odbiorniku nacisnąć **PRZYCIISK FUNKCJI** na ok. 5s, wymaże się pamięć (LED1 i LED2, 5 razy razem zamruga) **FUNK. RESET**;
4. nacisnąć **PRZYCIISK FUNK.** na 1,5s **KODOWANIE WŁĄCZENIA** (mruka LED2);
5. na nadajniku nacisnąć przycisk do włączenia czym wyślemy kod WŁĄCZENIA, zaświeci się LED1 i odbiornik czeka na kod do WYŁĄCZENIA;
6. na nadajniku nacisniemy przycisk do włączenia (w czterokanałowym pilocie wybrany przycisk);
1. do nastawienia opcji **WYŁ. CZASOWEGO** postępujemy jak niżej; (!przy dalszym kodowaniu nie przeprowadzać **RESET** gdyż dojdzie do wymazania wszystkich kodów, w odbiorniku można zakodować 16 nadajników!)
2. nacisnąć **PRZYCIISK FUNK.** na odbiorniku przez 1,5s – przejście do **KODU WŁĄCZENIA** (mruka LED2);
3. na nadajniku nacisnąć przycisk co wyśle kod WŁĄCZENIA, zamruga LED1 i odbiornik czeka na kod WYŁĄCZENIA.
4. odczekać 20s aż odbiornik przejdzie do **NASTAWIENIA CZASU** (LED1 mruka, LED2 świeci, zakres nastawienia 1s do 8 godz.)
5. zaczniemy odmierzać czas po którym ma nastąpić wyłączenie. Po tym czasie naciskamy przycisk na nadajniku do wyłączenia i to zostaje zapamiętane.

TECHNICZNE PARAMETRY

Zasilanie	230 V/ 50 Hz
Częstotliwość	433,92 MHz
Czułość	< -102 dBm
Zasięg	150 m (w przestrzeni), 20 m (w zabudowie)
Wyjście	przełącznik, max.16 A/ 250 VAC
Stopień ochrony	IP40
Temp. pracy	0 do 40°C

Przystosowany do pracy wewnątrz pomieszczeń!
Nie umieszczać w pobliżu wiązek elektrycznych!

LED1	LED2	FUNKCJE WS302 – sygnalizacja na odbiorniku	
		1, sygnał włączenia do prądu 230V/ 50Hz 2, sygnał wyłączenia odbiornika	FUNKCJA PODSTAWOWA
		mruka równocześnie (5x) - wymazanie pamięci gotowy do zaprogramowania	FUNKCJA RESET
		odbiornik czeka na sygnał włączenia gdy go nie otrzyma przez 20s powraca do PODSTAWOWEJ FUNKCJI	KODOWANIE WŁĄCZENIA
		odbiornik czeka na sygnał wyłączenia przez 1 minutę (brak sygnału odbiornik przełącza się do NASTAWIONEGO CZASU)	KOD WYŁĄCZENIA
		sygnał włączenia odbiornika	FUNKCJA PRACY
		sygnał początku odmierzania czasu, czeka na sygnał wyłączenia, po tym sygnale wraca do FUNK. PODSTAWOWEJ	NASTAWIENIE CZASU
		sygnał włączenia odbiornika z opóźnieniem automatycznego wyłączenia po którym nastąpi powrót do FUNK. PODST.	FUNKCJA AUT. WYŁĄCZ
		mrużają przemiennie - słabe baterie w nadajniku!	SŁABE BATERIE (W NADAJNIKU)

OBJAŚNIENIE: ŚWIECI NIE ŚWIECI MRUGA

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o., oświadcza, że produkt o symbolu WS303 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.
Data: 01.11.2008 www.elbock.cz



Gwarancja na wyrób 2 lata

Pieczętka i data sprzedaży:




Dystrybutor:

Elektrobock PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

[http:// www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

W przypadku serwisu prosimy o kontakt z dystrybutorem.

rys.1

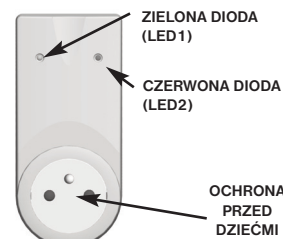

rys.2

