












- Přijímač s průchozí zásuvkou a dvou vodičovým připojením
- Prvek systému PocketHome®
- Spíná kotel dle požadavků systému
- Nadřazeným prvkem je PH-CJ39 nebo PH-CJ-MINI
- Indikační LED stavů

LED	FUNKCE
	správné připojení k el. síti
	indikace sepnutí relé
	bezdrátová komunikace
	není spárováno s CJ
	PORUCHA = (pokud do cca 6ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT)
 	BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ - režim učení kódu
 	BLIKAJÍ SOUČASNĚ - kód byl naučen
 	SVÍTÍ SOUČASNĚ - režim mazání paměti



Montáž

Přijímač PH-PK21 je spínací prvek, který se připojuje pomocí dvou vodičů přímo ke kotli, kde zajišťuje předávání požadavku na vytápění od centrální jednotky systému PocketHome®.

Obr.1

FUNKČNÍ
TLAČÍTKO

Funkce přepínače:

AUT - pracuje dle programu v systému PocketHome®

ON - trvale zapnuto

OFF - trvale vypnuto

Průchozí zásuvka
pro připojení dalšího
spotřebiče

Výstup pro připojení kotle



1. Vypněte hlavní jistič.
2. Zapojte přijímač dle obr. 1 (využijte svorky pro prostorový termostat (2 vodiče).
3. Připojte přijímač k el. síti 230 V AC/50Hz.
4. Zapněte hlavní jistič a na přijímači se rozsvítí ● LED a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ

- režim učení (párování s C.J).

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)

- RESET, vymazání párování (současně zablikají všechny LED).


Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!



Pokud přijímač do cca 6ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače, přejde do protizámrazového režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT!



Párování s centrální jednotkou

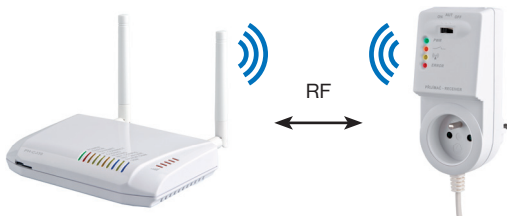







1. Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
2. Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
3. Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
4. Z nabídky vyberte „Správa zařízení“.
5. Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
6. Z nabídky vyberte typ „PK“ a pojmenujte si toto zařízení.
Případně jej můžete umístit do místnosti.
Následně klikněte na OK.



7. Vyčkejte na rozblikání LED CODING na centrální jednotce.
8. V pravé části obrazovky u vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat“.



9. Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
10. Uved'te přijímač (PH-PK21) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - střídavě se rozblikají LED    ERR .
11. V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.
12. V případě úspěšného spárování na přijímači 3x **současně zabliká žlutá a červená dioda**  , v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
13. Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



PH-PK21

Bezdrátový přijímač pro kotel
- DO ZÁSUVKY -



Technické parametry	
Napájení	230 V AC/ 50 Hz
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433.92 MHz
Vysílací výkon	<10 mW
Dosah	až 300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Stupeň krytí	IP20
Výstup	relé, max. 8 A/ 250 V AC
Typ výstupu	beznapěťový kontakt
Pracovní teplota	T= 0 °C až +40 °C, RH <90 %, nekondenzující
Rozměry (VxŠxH)	131 x 59 x 92 mm

Změna specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazena.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-PK21 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



8 594 012 12219251



ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

e-mail: info@elbock.cz

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

www.elbock.cz

