


# TS11 WiFi

Programovatelná spínací zásuvka s 

Obj. č.: 000076

Ovládání přes mobilní aplikaci nebo webové rozhraní



## Příklady použití:




kávovary



svítidla

elektrické  
topné žebříčky

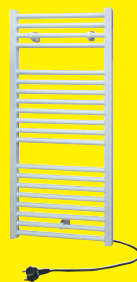

přímotopná tělesa



Pro více informací  
a instruktážní videa  
navštivte:





## Popis

Zařízení TS11 WiFi slouží ke spínání různých spotřebičů v režimech:

1. Časový program - pracuje dle nastaveného programu (viz str. 6).
2. Časováním - změna stavu na stanovený čas (1 min až 24 hod).
3. Ruční změna z aplikace.
4. Ručně pomocí tlačítka na čelní straně výrobku.

Pro ovládání a nastavování slouží webová aplikace na adrese:

**<https://eobwifi.elektrobock.cz>**

nebo mobilní aplikace **EOB WiFi**, která je ke stažení zdarma pro Android i iOS.


Aplikace ke stažení zdarma  
(viz zadní strana návodu)



EOB WiFi

## Indikační LED

- (bliká) - režim přístupového bodu (AP)
- indikace napájení

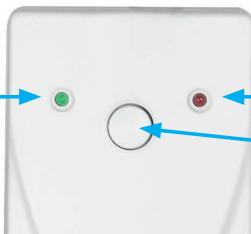

- (bliká) - problém s WiFi připojením
- indikace sepnutého výstupu

## FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

**Krátký stisk (<1sec)** - změna stavu relé


**Střední stisk (3 až 7 sec)** - restart zásuvky

**Dlouhý stisk (> 10sec)** - obnovení továrního nastavení




## Zprovoznění zařízení

1. Ujistěte se, že Váš telefon (PC) je připojeno k internetu.
- 2A. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu: **<https://eobwifi.elektrobock.cz>** nebo
- 2B. Stáhněte do Vašeho telefonu aplikaci EOB WiFi a spusťte ji.
- 2C. Pokud nemáte u firmy ELEKTROBOCK svůj uživatelský účet, klikněte na tlačítko REGISTROVAT. V opačném případě se přihlaste a pokračujte bodem 5.
3. Zadejte požadované údaje (e-mail, heslo,...) a klikněte na REGISTROVAT.

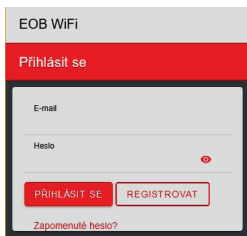


\* Registrace a využívání služeb je zcela zdarma


4. Po úspěšné registraci najdete ve své e-mailové schránce e-mail s ověřovacím odkazem. Klikněte na něj a stiskněte OK.

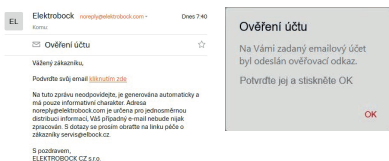


5. Pro přidání prvku klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

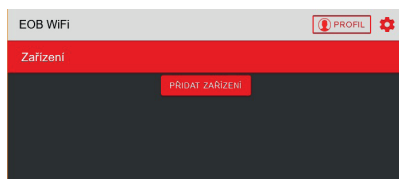


6. Jako Typ zařízení vyberte „TS11 WiFi“, a klikněte na OK.

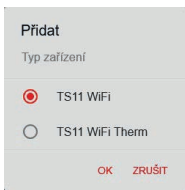


7. Pojmenujte si zařízení (např. Doma) a klikněte na OK.

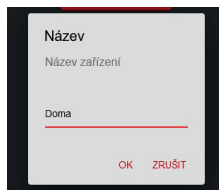



8. Po vyzvání zapojte TS11 WiFi do sítě, vyčkejte na rozblíknání zelené LED a poté klikněte na DALŠÍ.

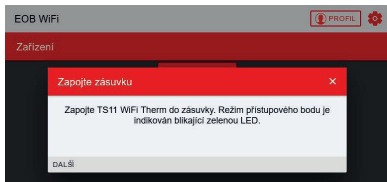


9. Nyní jste vyzváni k připojení se ke vzniklé WiFi síti s názvem „TSWIFI\_xxxxxx“.

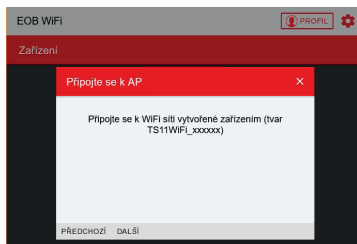


10. Vyhledejte ve Vašem telefonu (PC) dostupné WiFi sítě, připojte se k síti „TSWIFI\_xxxxxx“, a klikněte na DALŠÍ\*.

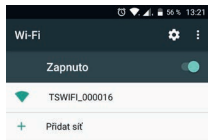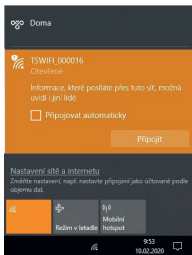

11. Klikněte na OBNOVIT, vyhledejte dostupné WiFi sítě, vyberte síť, ke které chcete zařízení připojit a klikněte na DALŠÍ.

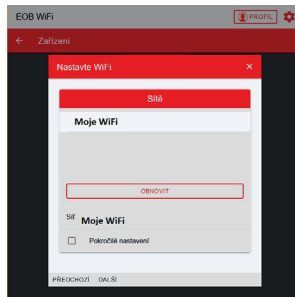


\*  Na některých zařízeních může být nutné potvrdit, že chcete zůstat připojeni k dané WiFi síti i když není dostupné internetové připojení.


12. Zadejte heslo pro připojení ke zvolené WiFi síti a klikněte na DALŠÍ.



13. Dle instrukcí zkontrolujte stav LED diod na zařízení a klikněte na DALŠÍ.

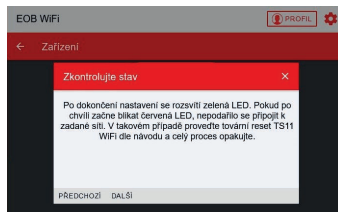

14. Připojte zařízení zpět k Vaší domácí síti a klikněte na ODESLAT.

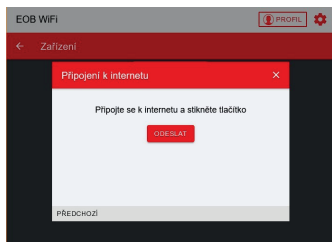

15. Nyní je zařízení přidáno k Vašemu účtu a je možné jej ovládat. Popis jednotlivých prvků naleznete níže.



V případě chyby je možné provést:

**RESTART zařízení:**

Středním stiskem (3 až 7 sec) tlačítka na čelní straně TS11WiFi se zařízení restartuje.


**OBNOVENÍ do továrního nastavení:**

Dlouhým stlačením funkčního tlačítka (> 10sec) se zařízení uvede do továrního nastavení. Poté je možné postupovat znovu od kroku 5. Více na str. 11.




## Záložka ZAŘÍZENÍ

Umožňuje přístup k jednotlivým zařízením, celkovému přehledu prvků a jejich editaci.

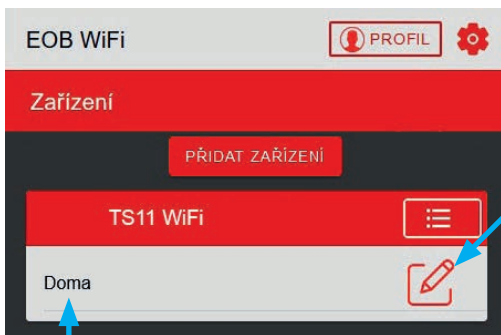

Přístup k danému zařízení

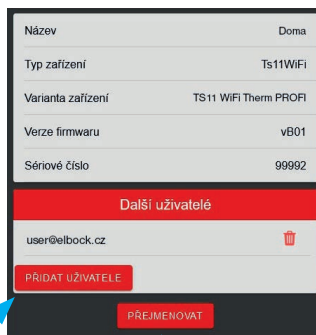

Přidat uživatele tohoto zařízení (max. 10)\*

Přejmenovat zařízení

\*Uživatel musí mít účet u firmy ELEKTROBOCK. Pokud účet nemá, postupujte dle bodu 1) až 5) v části Přidat zařízení (strana 2).



## Záložka STAV

Zobrazuje aktuální stav TS11 WiFi.

Zásuvka umožňuje **ČASOVÝ** druh regulace - spíná zátěž dle nastaveného časového programu.


Zásuvka má 2 programovatelné režimy:

**AUTO** - V automatickém režimu se řídí spínání dle nastaveného programu, který uživatel nastaví.

**MANU** - V manuálním režimu je možné změnit stav ON/OFF a tento stav je nastaven až do další změny uživatelem.

Program je možné nastavit na záložce FUNKCE (viz str. 6).

Obrazovka pro časový typ regulace:

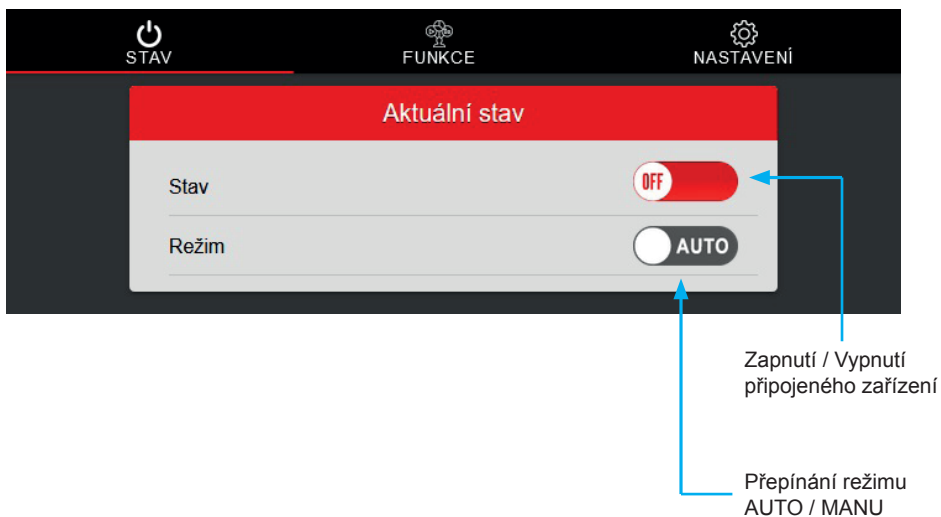



## Záložka FUNKCE-PROGRAM

Do programu se přidávají změny, kterých může být až **16 za den**. V každé změně se nastavuje čas, ve kterém se provede změna v krocích po 1 minutě. Dále je možné nastavit stav do kterého se v daný čas TS11 WiFi přepne a dny, ve kterých se má tato změna provést. Při přepnutí stavu **ON** / **OFF** uživatelem v automatickém režimu bude tento stav nastaven až do další změny v programu.


The screenshot shows the 'PROGRAM' screen in the EOB WiFi app. At the top, there are tabs for 'STAV', 'FUNKCE', and 'NASTAVENÍ'. Below them are 'PROGRAM' and 'ČASOVAČ'. A '+' button is used to add new changes. Three changes are listed:

- Change 1: 06:00, ON, days po, út, st, čt, pá.
- Change 2: 08:15, OFF, days po, út, st, čt, pá.
- Change 3: 14:00, ON, days po, út, st, čt, pá.

Annotations with blue arrows:

- 'Přidání změny do programu' points to the '+' button.
- 'Nastavení času změny' points to the time '06:00'.
- 'Odstranění změny' points to the trash icon.
- 'Výběr dne, ve kterém je změna aktivní' points to the day checkboxes.
- 'Nastavení stavu (teploty) pro danou změnu programu' points to the ON/OFF toggle.


## Příklad nastavení týdenního programu pro časovou regulaci

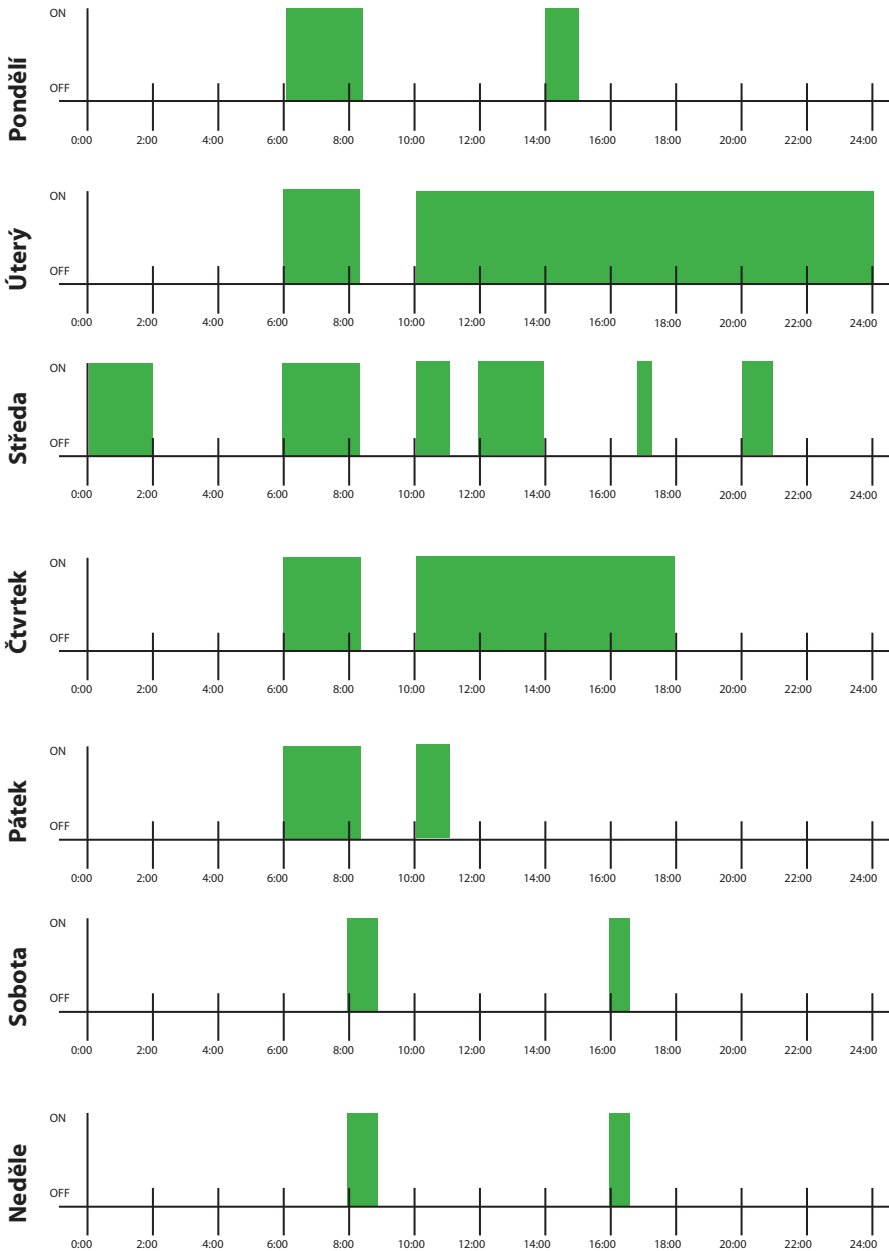



## Záložka FUNKCE-ČASOVAČ

Funkce ČASOVAČ složí k odčasuování intervalu od 1 minuty do 24 hodin a má vyšší prioritu než funkce program. V případě, že je aktivní časovač a je zvolen automatický režim, nedojde ke změně nastavení v programu. Při spuštění časování dojde k sepnutí spotřebiče a po odčasuování nastaveného intervalu opět k jeho vypnutí.

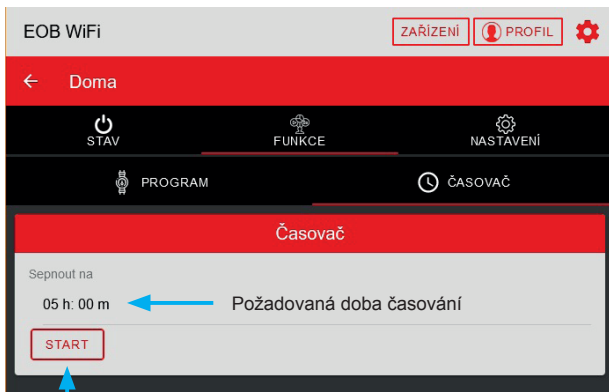

Zapnutí časovače






## Záložka NASTAVENÍ

V této záložce je možné nastavit dodatečné parametry zásuvky jako např.:


- Automatickou změnu času zimní/letní,
- Časové pásmo,
- Aktualizace firmwaru zařízení,...

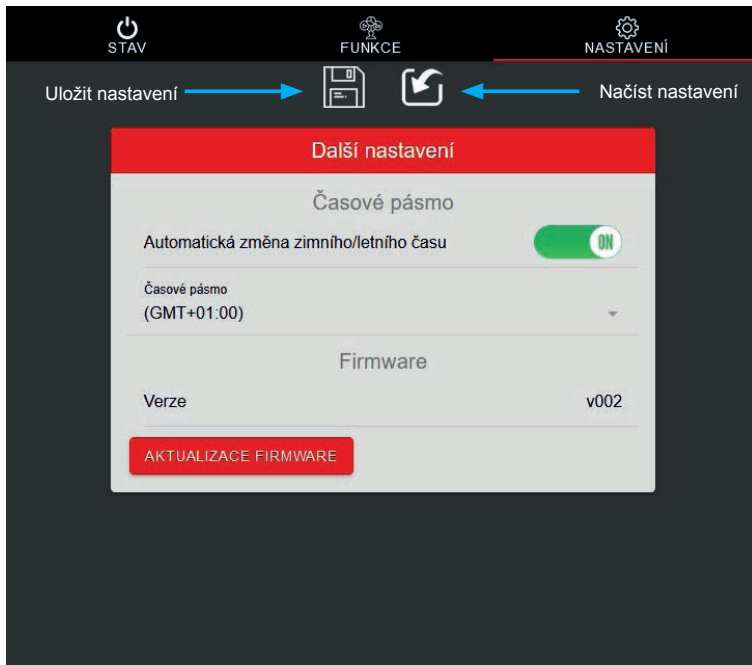




## Záložka PROFIL

Umožňuje správu uživatelského profilu a jím ovládaných prvků.

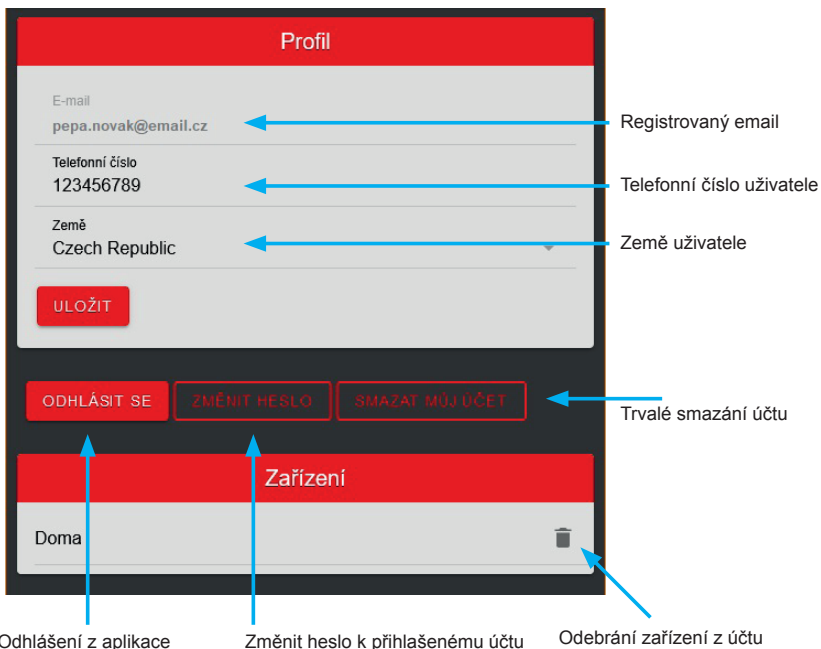

## Změna jazyka

Klikněte na ikonku ozubeného kolečka a vyberte Vámi požadovaný jazyk.

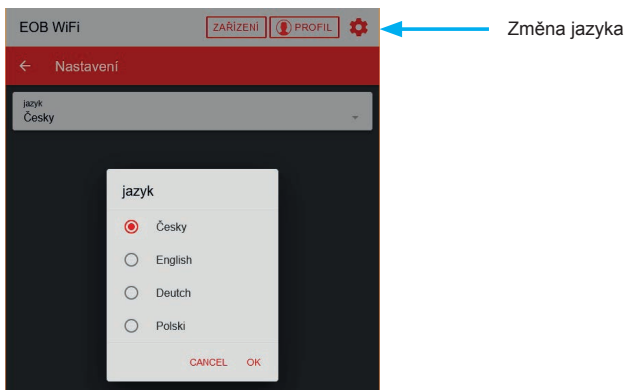



## Reset zařízení do továrního nastavení

Tento postup slouží k vymazání parametrů zásuvky a její uvedení do továrního nastavení. Po tomto kroku je nutné TS11 WiFi znovu přiřadit k uživatelskému účtu, jak je uvedeno na straně 2.

Pro reset do továrního nastavení postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že zařízení je napájeno a svítí zelená LED (PWR).
2. Stiskněte a držte funkční tlačítko alespoň 10 sec.
3. Zelená LED zhasne a krátce blikne červená LED.
4. Vyčkejte na rozblíkání zelené LED (režim přístupového bodu - AP).
5. Před přiřazením zařízení k uživatelskému účtu se ujistěte, že jste jej odebrali z Vašeho uživatelského účtu (viz. seznam zařízení ve správě profilu - strana 10).



# TS11 WiFi

## Programovatelná spínací zásuvka s WiFi

Technické parametry	
Napájení	230 V AC/ 50 Hz
Spotřeba	<1,5 W (<1 W)
Počet programových změn na den	až 16
Radiový protokol	802.11 b/g/n (WiFi)
Rádiová frekvence	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Citlivost WiFi	<-91 dBm
Vysílací výkon	14 dBm
Stupeň krytí	IP20
Výstup	max. 16 A/ 250 V (AC1)
Pracovní podmínky	T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, nekondenzující
Rozměry (V x Š x H)	131 x 59 x 92 mm

### Aplikace pro Android



EOB WIFI

### Aplikace pro iOS



### ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

Číslo výrobku:	Datum prodeje:
Kontroloval:	Razítko prodejny:

**V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.**

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TS11 WiFi je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



**ELEKTROBOCK MTF s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 725 027 686  
+420 724 001 633

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

