



PH-SP1

**Bezprzewodowy odbiornik do sterowania
elektrycznych urządzeń grzewczych
- DO PUSZKI PODTYNKOWEJ -**

- **element systemu PocketHome®**
- **według ustawionej temperatury włącza el.ogrzewanie**
- **dwustronna komunikacja radiowa 433.92 MHz**
- **współpracuje z nadrzędną jednostką PH-BSP lub PH-ET7-V**



Pozbądź się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki). Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*) stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania, należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.



Montaż

Dużą zaletą jest montaż bezpośrednio w puszcze instalacyjnej.




PRZYCISK FUNKCYJNY (R):

KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE (ok. 1.5 s)
- do kodowania.

DŁUGIE NACIŚNIĘCIE (ok. 5 s)
- ZRESETUJ wyczyszczenie kodu z pamięci (zielona i czerwona LED migające w tym samym czasie).



Schemat podłączenia

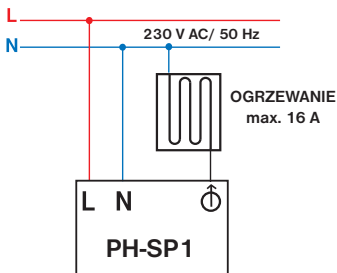

Montaż może przeprowadzić tylko odpowiednio wykwalifikowana osoba!
Instalacja musi być wykonana bez napięcia!



Postępowanie przy uruchamianiu

1. Wyłączyć główne zasilanie.
2. Podłączyć odbiornik zgodnie ze schematem.
3. Włączyć zasilanie, na odbiorniku **mruga zielona** dioda, odbiornik jest gotowy do dalszych nastawień.
4. Nacisnąć krótko **PRZYCISK FUNKCJI** na ok. 1.5 s (**zielona i czerwona LED przemiennie mruga**).
5. Aktywuj odbiornik na (nadajniku) zgodnie z instrukcją nadajnika (PH-BSP lub PH_ET7-V).
6. Po przyjęciu kodu na odbiorniku **równocześnie zamruga zielona i czerwona LED**.

LED1	LED2	FUNKCJE
		pusta pamięć, brak kodu
		kod nauczony
		MRUGAJĄ PRZEMIENNIE = funkcja uczenia kodu MRUGAJĄ RÓWNOCZEŚNIE = kod nauczony MRUGAJĄ RÓWNOCZEŚNIE WOLNO = kod ZMAZANY
		zwarthy przekaźnik
		ZAKŁÓCENIA (jeżeli do ok.6 godzin nie dotrze od nadajnika sygnał przejście na pracę awaryjną 2 min. WŁĄCZENIE , 8 min. WYŁĄCZENIE), LED 2 mrugają gdy przekaźnik jest zwarty, tj.2 min.

OBJAŚNIENIE:



ŚWIECI



NIE ŚWIECI



MRUGA

PH-SP1

Bezprzewodowy odbiornik do sterowania
elek. urządzeniem grzewczym
- DO PUSZKI -



TECHNICZNE PARAMETRY

Zasilanie	230 V AC/50 Hz
Typ komunikacji	dwustronna
Częstotliwość	433.92 MHz
Moc sygnału	< - 92 dBm
Zasięg	150 m (na otw.przestrz.), 20 m (w zabudowie)
Przekrój kabla	1.5 mm ² (brązowy, czarny), 0.5 mm ² (niebieski)
Wyjście przekaznik	przekaznik, max.16A/ 250 VAC
Stopień ochrony	IP20 i wyższy w zal. od montażu
Klasa ochrony	II
Temperatura pracy	0 do 40°C
Wymiary (DxSzxW)	49.5 x 45.5 x 26 mm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego PH-SP1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.elbock.cz

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Dystrybutor:
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

www.elbock.cz



LEAD FREE
właściwości z RoHS

