








Bezdrátový přijímač pro kotel

- prvek systému PocketHome®
- spíná kotel dle požadavků systému

Indikační stavy LED:

-  Indikace napájení
-  Bezdrátová komunikace
-  Porucha (protizámrazový režim)
-  Není spárováno s CJ
-   Režim učení kódu
-  Indikace sepnutí relé



Montáž

Přijímač PH-PK20 je spínací prvek, který se připojuje pomocí dvou vodičů přímo ke kotli, kde zajišťuje předávání požadavku na vytápění od centrální jednotky systému PocketHome®.

Obr.1



Obr.2



otvory pro instalaci
na KU/KP68

Obr.3




výstupní svorka

svorka pro napájení

FUNKČNÍ TLAČÍTKO



1

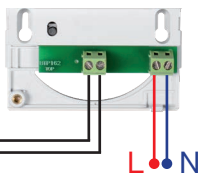

1. Vyšroubujeme bezpečnostní šroub a odklopíme přední kryt přijímače dle obr. 1 a 2.
2. Připevníme přijímač na stěnu (nebo přímo na instalační krabici).
3. Vypneme hlavní jistič.
4. Zapojíme přijímač dle 1 (využijeme svorky pro prostorový termostat (2 vodiče)).
5. Připojíme přijímač k el. síti 230V/50Hz.
6. Zapneme hlavní jistič a na přijímači se rozsvítí ● LED a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ

- režim učení (párování s C.J).


DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)



- RESET, vymazání párování (současně zablikají zelená a červená LED).


Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!

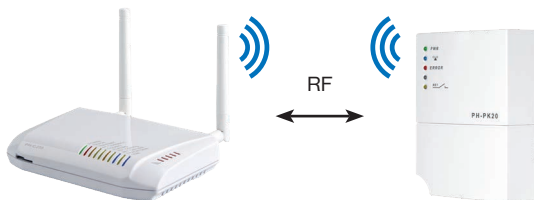

Párování s centrální jednotkou



1. Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
2. Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
3. Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
4. Z nabídky vyberte „Správa zařízení“.
5. Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
6. Z nabídky vyberte typ „PK“ a pojmenujte si toto zařízení.
Případně jej můžete umístit do místnosti.
Následně klikněte na OK.
7. Vyčkejte na rozblikání LED CODING na centrální jednotce.
8. V pravé části obrazovky u vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat“.
9. Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
10. Uveďte přijímač (PH-PK20) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - střídavě se rozblikají LED  ERROR.
11. V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.
12. V případě úspěšného spárování na přijímači 3x **současně zabliká modrá a červená dioda** , v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
13. Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Pokud přijímač do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače, přejde do protizámrazového režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT!

Technické parametry	
Napájení	230 V AC/ 50 Hz
Typ komunikace	bezdrátová, obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Vysílací výkon	<10 mW
Dosah	300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Výstup	Relé, max. 5 A/ 250 V AC
Provozní podmínky	T= 0 °C až +40 °C, RH <90 %, nekondenzující
Rozměry	(VxŠxH) 112 x 80 x 31 mm



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-PK20 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu. V případě záručního a požáručního servisu zašlete výrobek na adresu výrobce společně s kopií dokladu o koupi.

Změna specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazena.



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

www.elbock.cz

